jabbla

We all have a voice

Vibe

Gebruikershandleiding

© Copyright Jabbla

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of vertaald in enige taal of computertaal in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, optisch, chemisch, handmatig of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jabbla.

Dit document is de oorspronkelijke gebruikershandleiding.

Versie 20201212

Inhoud

A Inleiding 3

1 Inleiding 3
2 Beoogd gebruik 3
3 Verboden gebruik 3
4 Levensduur 3
5 Het typeplaatje van de Vibe 3
6 Technische gegevens 3

B Beschrijving en werking 5

1 Kennismaken met de Vibe 5
2 Opties 6
3 Werking 7
4 Scherm 7

C Veiligheid 8

1 Veiligheid 8

D Aan de slag 9

1 Wat is er met de Vibe meegeleverd? 9
2 Eerste gebruik 9
3 Het toestel voor langere tijd opbergen 9

E Bediening 10

1 De Vibe aanzetten 10
2 De Vibe opladen 10
3 De batterijstatus bekijken 11
4 Bedieningsmogelijkheden 12
4.1 Aanraakbediening 12
4.2 Muisbediening 12
4.3 Joystick-bediening 13
4.4 Scanningbediening 14
4.5 Toetsenbordbediening 14
4.6 Het schermtoetsenbord gebruiken 15
5 De Vibe in slaapstand zetten 15
6 De Vibe uit slaapstand halen 16
7 Het meeleesscherm en de luidsprekers achteraan resetten 17
8 De Vibe volledig resetten 17
9 De Vibe afsluiten 18

F Instellingen 19

1 Het volume instellen 19
2 Windows 10-instellingen 19
2.1 Windows 10-instellingen via de taakbalk 20
2.2 Windows 10-instellingen via het Windows 10 pictogram 20
2.3 Windows 10-instellingen voor slaapstand 20
3 De slaapstand uitschakelen 20

G Onderhoud en problemen oplossen 21

1 Onderhoud 21

1.1 Herstellingen 21

1.2 Het toestel reinigen 21

2 Problemen oplossen 21

2.1 Het serienummer van de Vibe opzoeken 21

2.2 De versie en het serienummer van Mind Express controleren 21

2.3 Problemen oplossen 22

H Buitenbedrijfstelling en afdanking 23

1 Buitenbedrijfstelling 23

2 Afdanking 23

Index 24

A Inleiding

1 Inleiding

WAARSCHUWING
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en bewaar deze voor later gebruik.

De Vibe is een veelzijdig communicatiehulpmiddel gebaseerd op het grafisch communicatieprogramma Mind Express. De Vibe maakt gebruik van Windows 10 als besturingssysteem.

TIP
Wanneer je niet vertrouwd bent met Windows 10, dan raden wij u aan enkel de handelingen uit te voeren die beschreven staan in deze handleiding en in de handleiding van het programma Mind Express.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het toestel, raden we je aan deze handleiding te lezen alvorens je het toestel gebruikt. Het is tevens aangeraden om over een basiskennis van het programma Mind Express te beschikken. Er wordt in de handleiding van het toestel regelmatig verwezen naar het gebruik van Mind Express.

2 Beoogd gebruik

Het toestel heeft een communicatie-ondersteunende functie. Het toestel is bedoeld voor mensen (vanaf de leeftijd van 3 jaar) met een communicatieve beperking (niet of slecht kunnen spreken) voor algemeen gebruik in het dagelijks leven. De gebruikers moeten over voldoende motorische en mentale capaciteiten beschikken om het toestel te gebruiken.

Het toestel is ontworpen voor gebruik binnens- en buitenshuis.

3 Verboden gebruik

Het toestel mag niet worden ingezet voor klinische, therapeutische of diagnostische toepassingen.

Het toestel mag niet worden gebruikt voor andere zaken dan vermeld in het beoogd gebruik.

Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan het toestel, zonder overleg en toestemming van Jabbla. Het aanbrengen van wijzigingen kan gevolgen hebben voor de veiligheid, de garantie en de naleving van voorschriften.

4 Levensduur

De verwachte levensduur van het toestel bedraagt 5 jaar. De kwaliteit en levensduur van de batterij is afhankelijk van het gebruik.

5 Het typeplaatje van de Vibe

Aan de achterkant van het toestel bevindt zich het label met het serienummer van het toestel.

Figuur 1: Typeplaatje Vibe

6 Technische gegevens

Technische gegevens Vibe

Specificatie	Uitleg
Processor	Intel® Pentium™
Besturingssysteem	Windows 10 Pro (64-bit)
Harde schijf	128 GB SSD
Intern geheugen	4 GB
Aanraakscherm	• 10.1 inch capacitief aanraakscherm • 10-punts multi-touch • Resolutie: 1920 x 1200 (Full HD) • Aspect ratio 16:10
meeleesscherm	• 3.12 inch • mono groen PMOLED • Resolutie: 256 x 64
USB	1 x USB-C
Batterij	Standaard Li-Polymeer batterij
Batterijduur	• 24 uur bij normaal gebruik en standaard instellingen • 9 uur bij intensief gebruik (voortdurend video en audio afspelen) Batterijduur varieert aanzienlijk, afhankelijk van instellingen, gebruik en andere factoren.
Gewicht	800 g (1.76 lbs)
Afmetingen	• Hoogte: 18 cm (7.1 inch) • Breedte: 25,2 cm (9.9 inch) • Diepte: 1,5 - 4 cm (0.6 - 1,6 inch)
Webcam	• Voorzijde: 2 MP. • Achterzijde: 5 MP
Montage	Montageplaat voor REHADAPT montagesysteem of DAESSY montagesysteem.
Connectiviteit	• Wifi 802.11a/b/g/n/ac • Bluetooth BT 4.2
Audio	• 1 geïntegreerde microfoon • 2 geïntegreerde luidsprekers
Voedingsadapter	45 W USB-C

B Beschrijving en werking

1 Kennismaken met de Vibe

Figuur 2: Vibe vooraanzicht

Nr	Benaming	Uitleg
1	Webcam vooraan	Het toestel is vooraan voorzien van een camera waarmee foto's en video's kunnen worden gemaakt.
2	Aanraakscherm	Het toestel is voorzien van een 10.1 inch capacitief aanraakscherm. Zie Scherm op pagina 7.
3	Deze opening wordt niet gebruikt!	Deze opening wordt niet gebruikt!
4	USB-poort type C	Via de USB-poort kan je het toestel opladen en kan je een USB-C-hub aansluiten. Via de USB-C-hub kan je toestellen en randapparatuur aansluiten.
5	Volumeknop	Met de volumeknop kan je het volume instellen. Zie Het volume instellen op pagina 19.
6	Aan/uit-knop	Hiermee kan het toestel aan en in slaapstand worden gezet. De geïntegreerde LED-indicator van de aan/uit-knop geeft aan in welke toestand het toestel zich bevindt: • licht niet op: toestel is uitgeschakeld • licht op: toestel is ingeschakeld • knippert: toestel bevindt zich in de slaapstand

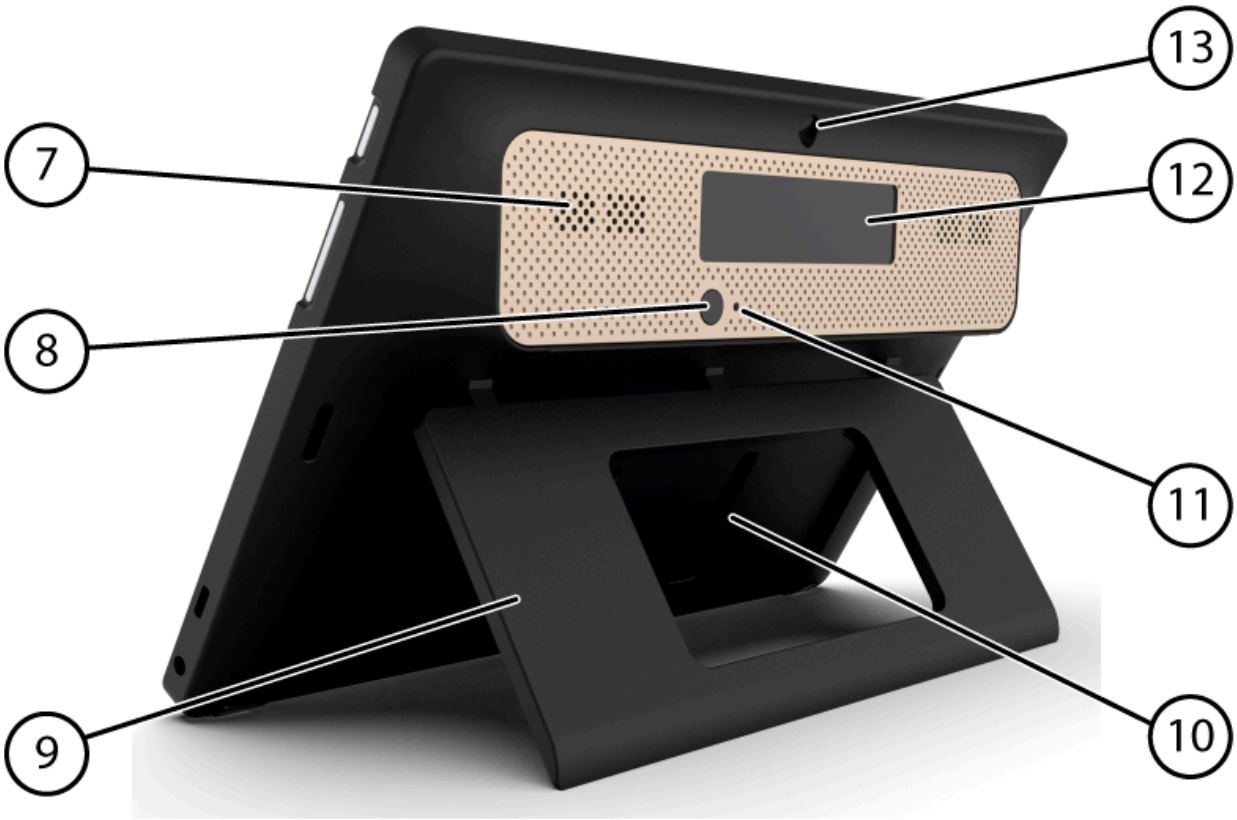

Figuur 3: Vibe achteraanzicht

Nr	Benaming	Uitleg
7	Luidsprekers	Het toestel is voorzien van een aantal krachtige luidsprekers.
8	Escape	Deze knop wordt gebruikt: • om alle geluid te stoppen • om de titelbalk en menubalk in Mind Express weer te geven • uit scanning te gaan in Mind Express • scripting in Mind Express te stoppen
9	Tafelstatief	De Vibe heeft een uitklapbaar statief. Het statief is ontworpen om het toestel op een ergonomische manier op tafel te plaatsen en te ondersteunen met dit statief.
10	Montageplaat (optioneel)	Montageplaat voor REHADAPT montagesysteem. Je kan ook een montageplaat voor DAESSY montagesysteem kiezen.
11	Reset	Deze knop wordt gebruikt om het meeleesscherm en de luidsprekers achteraan te resetten.
12	meeleesscherm	De Vibe is achteraan voorzien van een meeleesscherm waar tekst kan verschijnen.
13	Webcam achteraan	Het toestel is achteraan voorzien van een camera waarmee foto's en video's kunnen worden gemaakt.

2 Opties

De Vibe kan optioneel worden geleverd met een REHADAPT montage-systeem of een DAESSY montage-systeem.

3 Werking

De Vibe is een veelzijdig communicatiehulpmiddel gebaseerd op het communicatieprogramma Mind Express. De gebruiker kan via Mind Express gesproken boodschappen vormen door het selecteren van afbeeldingen en/of symbolen. Het selecteren gebeurt via:

- aanraakscherm
- toetsenbord
- (aangepaste) muis

De Vibe heeft een helder 10.1″ aanraakscherm met een hoge resolutie.

De Vibe maakt gebruik van Windows 10 als besturingssysteem.

De meegeleverde rubberen beschermingshoes en het geïntegreerde tafelstatief zorgen voor de nodige antislip wanneer de Vibe voor gebruik op een oppervlak wordt geplaatst.

TIP
Wanneer je niet vertrouwd bent met Windows 10, dan raden wij u aan enkel de handelingen uit te voeren die beschreven staan in deze handleiding en in de handleiding van het programma Mind Express.

4 Scherm

Het capacitieve aanraakscherm kan op volgende manieren worden bediend:

- de vingers
- een (capacitieve) stylus die de vingers nabootst (verkrijgbaar in de vakhandel of via webwinkels)

C Veiligheid

1 Veiligheid

WAARSCHUWING
Zorg bij de montage van het toestel op een rolstoel dat het toestel goed is vastgemaakt en bijkomend is vergrendeld, zodat het niet zomaar bij de minste schok of stoot naar beneden kan vallen.

OPMERKING
Het toestel maakt gebruik van een Li-Polymeer batterij. Gooi het toestel niet zomaar weg. Volg de afvalvoorschriften die van toepassing zijn in uw regio.

OPMERKING
Wanneer je het toestel voor een langere periode niet gebruikt, berg het dan op met een half opgeladen batterij. Zorg er ook voor dat het toestel is uitgeschakeld.

WAARSCHUWING
Vermijd warmtebronnen in de buurt van het toestel, of ruimtes waarin het bijzonder warm kan worden. In de zomer kan het bijvoorbeeld erg warm worden in een auto. Te hoge temperaturen kunnen de werking en de levensduur van de batterij negatief beïnvloeden.

WAARSCHUWING
Het toestel is niet waterdicht. Probeer dus situaties te vermijden waarbij vocht of vuil via openingen in het toestel kan binnen geraken. Neem ook uw voorzorgen bij het reinigen van het toestel en volg de reinigingsvoorschriften.

WAARSCHUWING
Gebruik het tafelstatief niet als draaghendel! Het gebruik van het tafelstatief als draaghendel kan er voor zorgen dat het tafelstatief loskomt van het toestel, waardoor het toestel valt en eventueel kan beschadigd raken.

De Vibe is uitgerust met wifi en Bluetooth. Houd volgende veiligheidsvoorschriften in acht:

WAARSCHUWING
Gebruik het toestel niet op het vliegtuig. Schakel het toestel uit.

WAARSCHUWING
Gebruik het toestel niet in het ziekenhuis wanneer je in de buurt bent van medische elektronische toestellen. De uitgezonden radiogolven kunnen de apparatuur beïnvloeden.

WAARSCHUWING
Gebruik het toestel niet in een omgeving waar ontvlambare gassen aanwezig zijn (bijvoorbeeld: tankstations).

D Aan de slag

1 Wat is er met de Vibe meegeleverd?

De Vibe wordt geleverd met volgende onderdelen:

- voedingsadapter met stekker en kabel
- USB-C-hub
- toetsenbord
- muis
- USB-stick
- rubberen beschermingshoes
- draagtas
- snelstartgids Vibe
- Mind Express (2 softwarelicenties)

2 Eerste gebruik

In principe is de Vibe bij levering reeds voldoende opgeladen. Een oplaadstatus tussen 40 % en 90 % verhoogt de levensduur van de batterij (zie De batterijstatus bekijken op pagina 11 en De Vibe opladen op pagina 10).

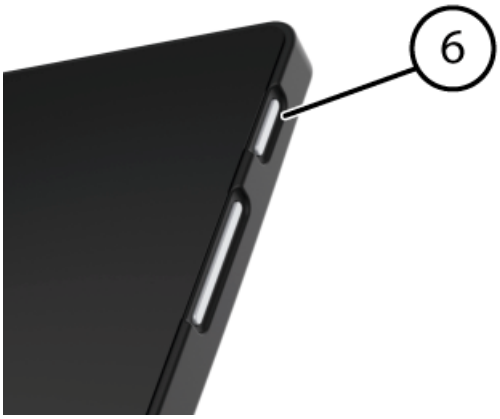

Start het toestel. Druk enkele seconden op de aan/uit-knop (6).
Het toestel is klaar voor gebruik als Windows 10 volledig is opgestart.

3 Het toestel voor langere tijd opbergen

1. Laad het toestel op tot ongeveer 50 %. Zie De Vibe opladen op pagina 10 en De batterijstatus bekijken op pagina 11.
2. Sluit het toestel af. Zie De Vibe afsluiten op pagina 18.

   OPMERKING
   Het toestel mag niet in slaapstand staan! In slaapstand licht de aan/uit-indicator van de aan/uit-knop even op om de 4 seconden.
3. Bewaar het toestel op een droge plaats bij kamertemperatuur (20 °C).
4. Laad om de 3 maanden de batterij op tot ongeveer 50 %.

   Als je de batterij leeg laat lopen dan zal het toestel niet meer opstarten. Volledig opladen kan de levensduur van de batterij verminderen.

E Bediening

1 De Vibe aanzetten

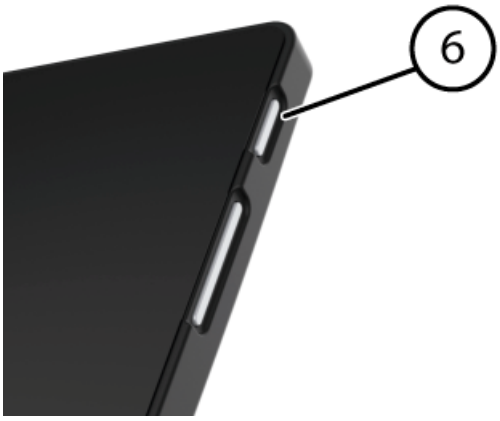

Figuur 4: Aan/uit-knop

Druk enkele seconden op de aan/uit-knop (6).
Indien het toestel uit slaapstand komt, kan het onmiddellijk worden gebruikt. Indien het toestel uit afgesloten toestand komt, dan moet eerst Windows 10 worden opgestart.

Zie ook

De Vibe afsluiten op pagina 18
De Vibe volledig resetten op pagina 17

2 De Vibe opladen

De tijd dat je het toestel kan gebruiken zonder op te laden, is sterk afhankelijk van het gebruik van het toestel en van:

- het volume van de audio
- de ingestelde tijd om in slaapstand te gaan
- het gebruik van de Bluetooth en wifi

Wanneer het toestel veelvuldig wordt gebruikt, is het aangeraden om het toestel dagelijks op te laden. Gebruik hiervoor enkel de meegeleverde voedingsadapter. Tijdens het opladen kan het toestel verder worden gebruikt. Een oplaadstatus tussen 40 % en 90 % verhoogt de levensduur van de batterij.

Laad het toestel bij voorkeur op bij kamertemperatuur (ongeveer 20 °C). Temperaturen kouder dan 5 °C en hoger dan 45 °C kunnen een negatief effect hebben op de batterij.

1. Bekijk de batterijstatus. Zie De batterijstatus bekijken op pagina 11.

2. Voer één van de volgende handelingen uit:
   - Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan tussen het toestel en de netstroom.

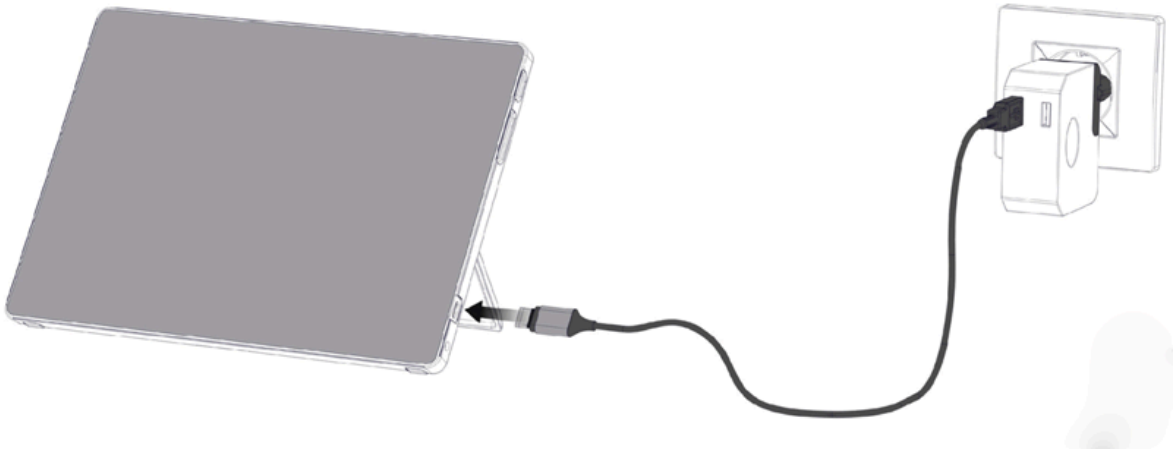

   - Indien de USB-C-hub verbonden is met het toestel, sluit je de meegeleverde voedingsadapter aan tussen de USB-C-hub en de netstroom. Het opladen kan enkel via de USB-C-poort die is voorzien van het stroompictogram .

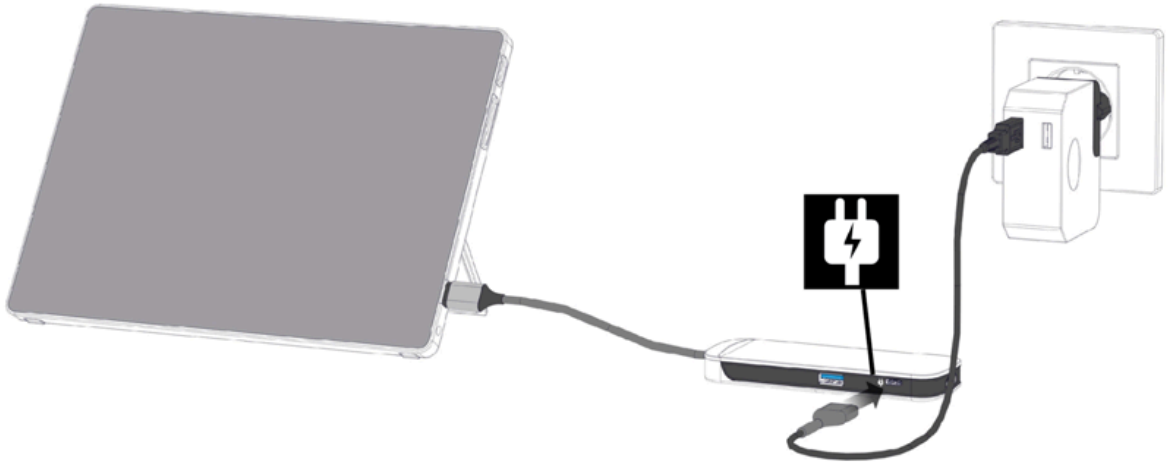

3. Verwijder de voedingsadapter bij voorkeur zodra de batterij 90 % is opgeladen.

Zie ook

De batterijstatus bekijken op pagina 11

3 De batterijstatus bekijken

De batterijstatus checken is een standaard Windows 10 procedure.

Figuur 5: De Windows 10 taakbalk

Selecteer het batterijpictogram rechts in de Windows 10 taakbalk.
De resterende batterijlading van de Vibeverschijnt.

OPMERKING
Als het batterijpictogram verborgen is op de taakbalk, selecteer je eerst het pictogram verborgen pictogrammen weergeven en daarna selecteer je het batterijpictogram .

TIP
Je kan de batterijstatus ook weergeven en laten voorlezen in Mind Express. Zie de helpfunctie van Mind Express.

Zie ook

De Vibe opladen op pagina 10

4 Bedieningsmogelijkheden

4.1 Aanraakbediening

De manier van selecteren op het aanraakscherm, kan worden aangepast aan de gebruiker. Zie de helpfunctie van Mind Express.

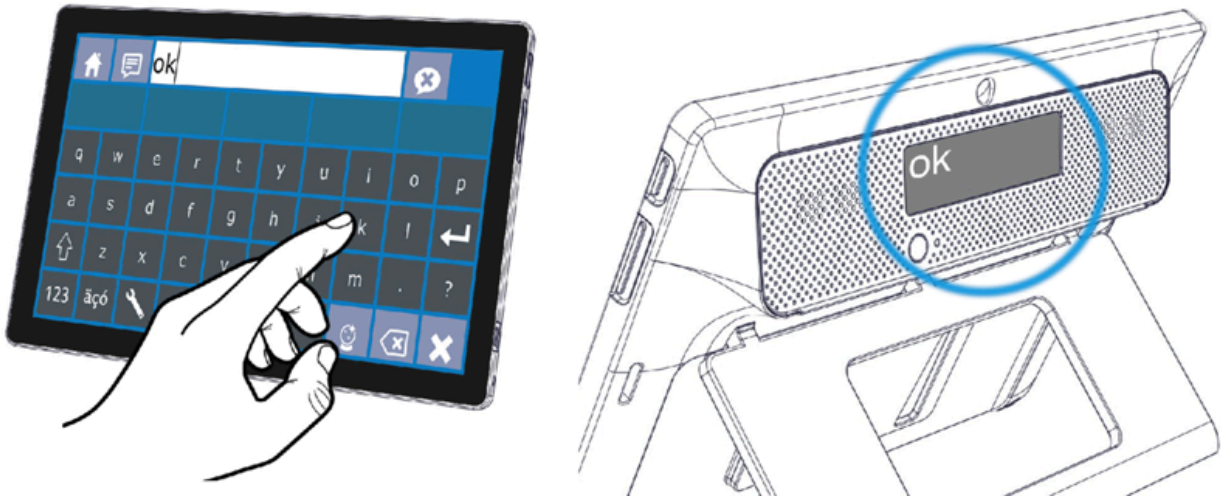

Figuur 6: Aanraakbediening

WAARSCHUWING
Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm *te voorkomen.*

OPMERKING
Tik met je vinger, niet met je vingernagel!

WAARSCHUWING
Zorg dat het aanraakscherm *niet met water in aanraking komt.*

Gebruik de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

Actie	Techniek
Linkermuisklik	Tik één keer met je vinger op het object.
Dubbelklik	Tik twee keer kort na elkaar met je vinger op het object.
Slepen	Om een (verplaatsbaar) object te verplaatsen, raak je het object aan en sleep je het naar de gewenste plaats.
Rechtermuisklik	Raak zacht met je vinger het aanraakscherm aan, laat hem daar enkele tellen rusten en verwijder hem terug.

OPMERKING
De mogelijkheid om te slepen in communicatiekaarten, is een instelling die in Mind Express kan worden ingesteld.

Zie ook

Muisbediening op pagina 12
Joystick-bediening op pagina 13
Scanningbediening op pagina 14
Toetsenbordbediening op pagina 14
Het schermtoetsenbord gebruiken op pagina 15

4.2 Muisbediening

De standaard Windows-functies van het toestel en Mind Express kunnen worden bediend met een muis. Het toestel beschikt over één USB-C-poort (4) waarop je de meegeleverde USB-C-hub kunt aansluiten. Aan de USB-C-hub kan je de meegeleverde muis met USB-A-kabel aansluiten.

OPMERKING
Voor de bediening van de standaard Windows-functies van het toestel en Mind Express kan je ook een capactieve stylus, een fysiek toetsenbord of een schermtoetsenbord gebruiken. Voor de bediening van Mind Express kan je ook een joystick gebruiken.

Figuur 7: USB-C-poort

Om de muisbediening te activeren, kies je in Mind Express **Bewerken** > **Muis**.

Om de muisbediening in te stellen, kies je in Mind Express **Extra** > **Muisselectie...**.

TIP
Voor meer info over het activeren en instellen van de muisbediening in Mind Express, zie de helpfunctie van Mind Express.

Zie ook

Aanraakbediening op pagina 12

4.3 Joystick-bediening

Mind Express kan worden bediend met een joystick (of via een capactieve stylus, muis, fysiek toetsenbord of schermtoetsenbord). Het toestel beschikt over één USB-C-poort (4) waarop je de meegeleverde USB-C-hub kunt aansluiten. Aan de USB-C-hub kan je een joystick met USB-A-kabel aansluiten.

Figuur 8: USB-C-poort

WAARSCHUWING
De bediening van de standaard Windows-functies met een joystick met behulp van software van derden is te vermijden als je Mind Express wil bedienen met een joystick.

Om de joystick-bediening te activeren, kies je in Mind Express **Bewerken** > **Joystick**.

Om de joystick-bediening in te stellen, kies je in Mind Express **Extra** > **Joystickselectie...**.

TIP
Voor meer info over het activeren en instellen van de joystick-bediening in Mind Express, zie de helpfunctie van Mind Express.

Zie ook

Aanraakbediening op pagina 12
Muisbediening op pagina 12

4.4 Scanningbediening

Op het toestel kan de bediening in Mind Express gebeuren via scanning. De manier van scannen, kan worden ingesteld in Mind Express. Op het toestel kunnen geen schakelaars worden aangesloten. Je kan wel de scanningbediening gebruiken via een aangesloten toetsenbord, muis of joystick.

Om de scanningbediening te activeren, kies je in Mind Express **Bewerken** > **Scanning**.

Om de scanningbediening in te stellen, kies je in Mind Express **Extra** > **Scanningselectie...**.

TIP
Voor meer info over het activeren en instellen van de scanningbediening in Mind Express, zie de helpfunctie van Mind Express.

OPMERKING
*Om de scanmode te verlaten moet je de ESC knop (9) gedurende 1,5 sec ingedrukt houden. Je kan ook de **ESC** toets van een aangesloten toetsenbord gebruiken.*

Zie ook

Aanraakbediening op pagina 12
Muisbediening op pagina 12
Scanningbediening op pagina 14
Toetsenbordbediening op pagina 14
Het schermtoetsenbord gebruiken op pagina 15

4.5 Toetsenbordbediening

De standaard Windows-functies van het toestel en Mind Express kunnen worden bediend met een fysiek toetsenbord. Het toestel beschikt over één USB-C-poort (4) waarop je de meegeleverde USB-C-hub kunt aansluiten. Aan de USB-C-hub kan je het meegeleverde toetsenbord met USB-A-kabel aansluiten.

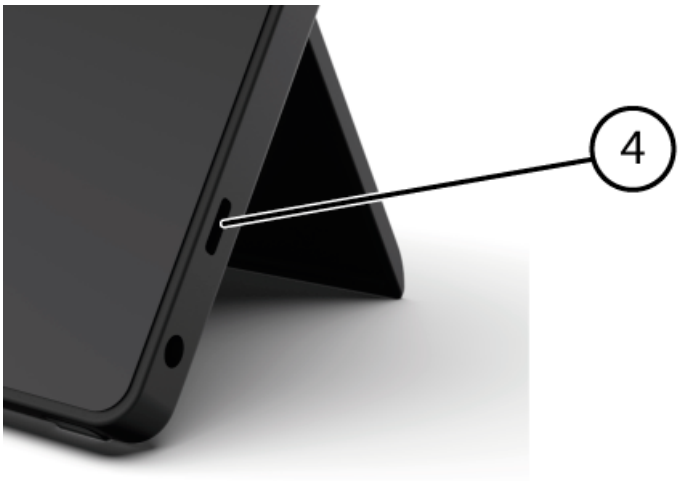

Figuur 9: USB-C-poort

OPMERKING
Voor de bediening van de standaard Windows-functies van het toestel en Mind Express kan je ook een pen, een muis of een schermtoetsenbord gebruiken. Voor de bediening van Mind Express kan je ook een joystick gebruiken.

Zie ook

Aanraakbediening op pagina 12
Muisbediening op pagina 12
Scanningbediening op pagina 14
Toetsenbordbediening op pagina 14
Het schermtoetsenbord gebruiken op pagina 15

4.6 Het schermtoetsenbord gebruiken

Naast een USB-compatibel toetsenbord kan je ook gebruik maken van het schermtoetsenbord.

1. Tik op **Schermtoetsenbord** in de taakbalk.
2. Sleep via de titelbalk het schermtoetsenbord naar de gewenste plaats.

TIP
Voor meer info in verband met het schermtoetsenbord, raadpleeg de Windows helpfunctie.

Zie ook

Aanraakbediening op pagina 12
Muisbediening op pagina 12
Scanningbediening op pagina 14
Toetsenbordbediening op pagina 14

5 De Vibe in slaapstand zetten

De slaapstand is een energiebesparende stand, waar het toestel snel kan worden uitgehaald. De Vibe wordt automatisch in slaapstand gezet. Slaapstandinstellingen kunnen worden gewijzigd in de Energiebeheer- en slaapstandinstellingen van Windows 10. De Vibe kan ook manueel in slaapstand worden gezet.

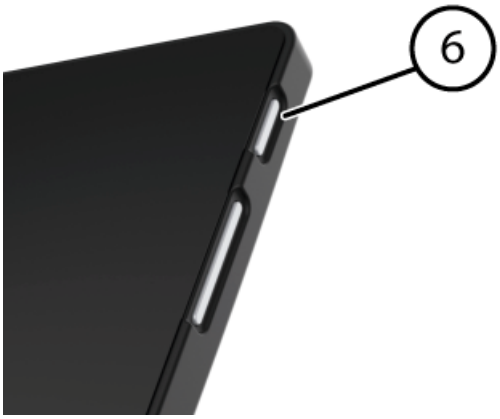

Figuur 10: Aan/uit-knop

Voer één van de volgende handelingen uit:

- Kies ⊞ > ⏻ > **Slaapstand**.
- Druk kort op de aan/uit-knop (6).

Het aanraakscherm gaat uit, maar de LED-indicator op de aan/uit-knop licht even op om de 4 seconden.

Zie ook

De Vibe uit slaapstand halen op pagina 16
De slaapstand uitschakelen op pagina 20

6 De Vibe uit slaapstand halen

Indien het aanraakscherm van de Vibe uit staat en de LED-indicator van de aan/uit-knop (6) licht af en toe op, dan is de Vibe in slaapstand.

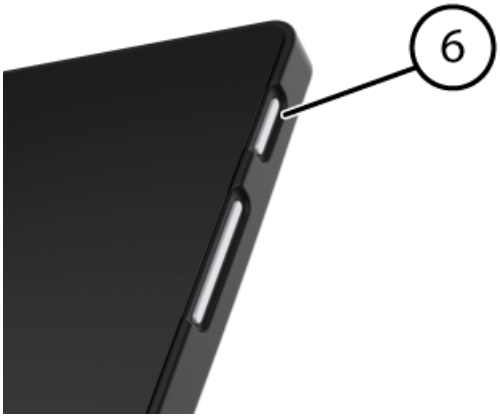

Figuur 11: Aan/uit-knop

Voer één van de volgende handelingen uit om de Vibe uit slaapstand te halen:

- Druk op de aan/uit-knop (6).
- Klik op een muisknop.
- Druk op een knop van het toetsenbord.

OPMERKING
De Vibe kan NIET uit slaapstand worden gehaald via het aanraakscherm.

OPMERKING
Standaard zijn deze opties in Windows 10 beschikbaar. De gevorderde Windows 10 gebruiker kan via apparaatbeheer deze instellingen wijzigen.

Zie ook

De Vibe in slaapstand zetten op pagina 15
De slaapstand uitschakelen op pagina 20

7 Het meeleesscherm en de luidsprekers achteraan resetten

OPMERKING
Het is ook mogelijk om de Vibe volledig te resetten (zie De Vibe volledig resetten op pagina 17).

WAARSCHUWING
Enkel wanneer het meeleesscherm *en/of de luidsprekers volledig zijn vastgelopen, mag je ze resetten.*

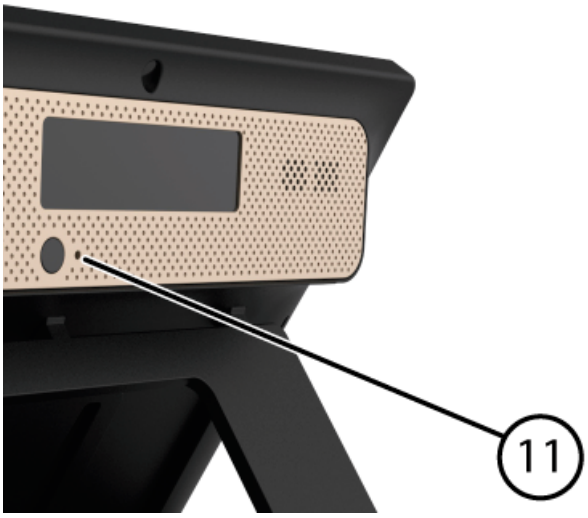

Figuur 12: Resetknop

Druk met de punt van een balpen in de resetopening (11).
Het display en de luidsprekers worden uitgeschakeld. Het meeleesscherm en de luidspreker starten terug op en zijn klaar voor gebruik.

8 De Vibe volledig resetten

OPMERKING
Als enkel het meeleesscherm *en/of de luidsprekers zijn vastgelopen, kan je deze apart resetten (zie Het meeleesscherm en de luidsprekers achteraan resetten op pagina 17)*

WAARSCHUWING
Enkel wanneer de Vibe volledig is vastgelopen, mag je het toestel volledig resetten.

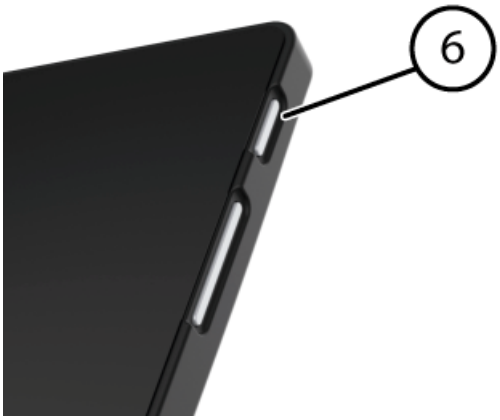

Figuur 13: Aan/uit-knop

1. Druk de aan/uit-knop (6) in tot het aanraakscherm volledig donker wordt.
2. Laat de aan/uit-knop los.
   De LED-indicator van de aan/uit-knop is uit en het aanraakscherm blijft volledig donker.
3. Druk de aan/uit-knop van het toestel opnieuw enkele seconden in.
   Het toestel start terug op en kan opnieuw worden gebruikt.

Zie ook

De Vibe aanzetten op pagina 10
De Vibe afsluiten op pagina 18

9 De Vibe afsluiten

Kies ⊞ > ⏻ > **Afsluiten**.
De LED-indicator van de aan/uit-knop (6) gaat uit.

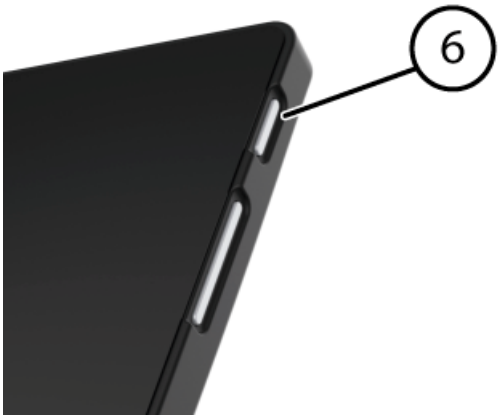

Figuur 14: Aan/uit-knop

Zie ook

De Vibe aanzetten op pagina 10
De Vibe volledig resetten op pagina 17

F Instellingen

1 Het volume instellen

Bij het opstarten van de Vibe staat het volume op het laatst ingestelde volume net voor het uitschakelen van het toestel. De luidsprekers staan volledig uit bij het laagst mogelijk ingestelde volume.

OPMERKING
Een hoofdtelefoon of externe luidsprekers kunnen worden aangesloten via de USB-C-poort (Zie Kennismaken met de Vibe *op pagina 5**).*

Figuur 15: Volumeknop

Naast het gebruik van Mind Express kan je het volume ook instellen via de volumeknop (5) en via Windows 10.

OPMERKING
Als het volume-pictogram in de taakbalk van Windows 10 niet zichtbaar is selecteer er dan eerst ^ om de verborgen pictogrammen weer te geven.

Figuur 16: Taakbalk

Functie	Actie met de volumeknop	Actie in de Windows 10 taakbalk
Volume verhogen	Druk de bovenzijde van de volumeknop in tot het gewenste volume is bereikt.	Selecteer het volume-pictogram in de taakbalk en verschuif de slider naar rechts tot het gewenste volume is bereikt.
Volume verlagen	Druk de onderzijde van de volumeknop in tot het gewenste volume is bereikt.	Selecteer het volume-pictogram in de taakbalk en verschuif de slider naar links tot het gewenste volume is bereikt.
Volume uitschakelen	Druk de onderzijde van de volumeknop in tot het volume op 0 staat.	Selecteer het volume-pictogram in de taakbalk en verschuif de slider naar links tot het volume op 0 staat.

Zie ook

Het luidsprekervolume instellen

2 Windows 10-instellingen

De meeste instellingen van de Vibe kunnen gebeuren via de standaardinstellingen van Windows 10.

2.1 Windows 10-instellingen via de taakbalk

Via de taakbalk rechts onderaan kan je de belangrijkste zaken instellen:

Figuur 17: Taakbalk

Als het pictogram in de taakbalk niet zichtbaar is, selecteer dan eerst op de taakbalk om de verborgen pictogrammen weer te geven. Bijvoorbeeld het **Bluetooth**-pictogram is niet zichtbaar op de taakbalk. Klik op en de verborgen pictogrammen verschijnen. Je kan het **Bluetooth**-pictogram nu wel selecteren.

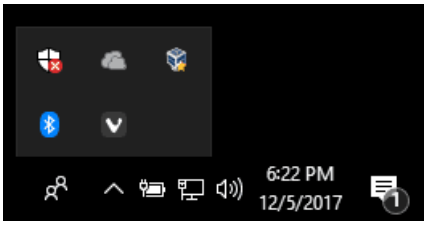

Figuur 18: Verborgen pictogrammen

- volume, zie ook: Het volume instellen op pagina 19
- netwerk- en internetinstellingen
- vliegtuigstand
- **Bluetooth**
- batterij-instellingen
- batterijstatus bekijken, zie ook: De batterijstatus bekijken op pagina 11
- schermtoetsenbord, zie ook: Het schermtoetsenbord gebruiken op pagina 15

2.2 Windows 10-instellingen via het Windows 10 pictogram

Links op de taakbalk, via het Windows-pictogram **Start** > **Instellingen** vind je uitgebreide instellingen terug en kan je ook zoeken naar instellingen via het zoekvenster bovenaan in het instellingenscherm.

2.3 Windows 10-instellingen voor slaapstand

- Om het toestel in slaapstand te zetten, zie De Vibe in slaapstand zetten op pagina 15.
- Om het toestel uit slaapstand te halen, zie De Vibe uit slaapstand halen op pagina 16.
- Om de slaapstand helemaal uitschakelen, zie De slaapstand uitschakelen op pagina 20.

3 De slaapstand uitschakelen

1. Klik op **Start** en kies vervolgens **Configuratiescherm** > **Energiebeheer**.
2. Kies links **Wijzigen wanneer de computer in slaapstand gaat**.
3. Kies in de vervolgkeuzelijst **De computer in slaapstand zetten na:** de keuze **Nooit**.

Zie ook

De Vibe in slaapstand zetten op pagina 15
De Vibe uit slaapstand halen op pagina 16

G Onderhoud en problemen oplossen

1 Onderhoud

1.1 Herstellingen

Bij schade aan het toestel neem je contact op met de verdeler van het toestel.

Probeer zelf geen herstellingen uit te voeren. Hierdoor zou het toestel beschadigd kunnen raken en hierdoor vervalt ook de garantie.

1.2 Het toestel reinigen

Reinig het toestel regelmatig zodat je bacteriën de kans niet geeft zich te verspreiden.

Gebruik bij voorkeur een droge zachte doek voor het verwijderen van stof. Voor lokale vlekken op de behuizing kan je een licht met water bevochtigd doek gebruiken. Gebruik geen product dat alcohol, ammoniak of schuurmiddel bevat. Let vooral op dat er geen vocht binnendringt op de plaats van de openingen (bijvoorbeeld: luidsprekeropeningen en connectoren). Vuil ter hoogte van de connectoren kan je het best verwijderen met een wattenstaafje.

Ook voor het reinigen van de schermen gebruik je best een droge doek, geen keukenpapier omdat dit kleine krassen kan maken. Voor het verwijderen van vet of vlekken op de schermen kan je beter reinigingsmiddelen gebruiken die speciaal ontwikkeld zijn voor het reinigen van schermen (spuitbus of vochtige doekjes). Druk niet te hard op de schermen tijdens het reinigen.

2 Problemen oplossen

2.1 Het serienummer van de Vibe opzoeken

Bij contact met de supportafdeling kan er worden gevraagd naar het serienummer van jouw toestel.

Aan de achterkant van het toestel bevindt zich het label met het serienummer van het toestel.
Voorbeeld: VI1 1001

Figuur 19: Typeplaatje Vibe

Zie ook

De versie en het serienummer van Mind Express controleren op pagina 21

2.2 De versie en het serienummer van Mind Express controleren

Bij contact met de supportafdeling kan er worden gevraagd naar de versie en/of het serienummer van Mind Express op jouw toestel.

Kies **Help** > **Info...**.

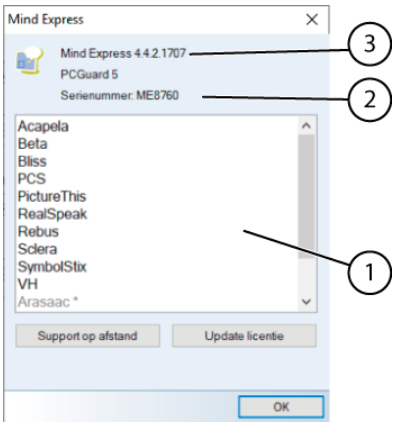

In het dialoogvenster **Mind Express** verschijnt het versienummer (3) en het serienummer (2) van Mind Express.

Zie ook

Het serienummer van de Vibe opzoeken op pagina 21

2.3 Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren.	• Start het toestel opnieuw op om eventuele softwarefouten te verhelpen. • Reinig het aanraakscherm. Zie Het toestel reinigen op pagina 21.
Het Windows besturingssysteem reageert niet.	Druk de aan/uit-knop lang in tot het toestel uitgaat en herstart het toestel. Zie ook De Vibe volledig resetten op pagina 17.
Het meeleesscherm en/of de luidsprekers achteraan reageren niet meer.	Reset het meeleesscherm en de luidsprekers achteraan. Zie Het meeleesscherm en de luidsprekers achteraan resetten op pagina 17.
Het toestel wordt warm.	Bij langdurig en intensief gebruik van het toestel, kan het toestel warm worden. Dit is normaal en dit heeft geen invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
Geen Bluetooth apparaten gevonden.	• Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op het toestel waarmee je verbinding wil maken. • Zorg dat jouw toestel en het andere apparaat zich binnen de maximale afstand van 10 meter bevinden. • Verwijder eventuele voorwerpen tussen het toestel en het andere apparaat. • Het apparaat is mogelijk niet compatibel met jouw toestel.
Het toestel kan niet worden aangezet. De aan/uit indicator knippert 4 keer snel na elkaar	De batterij is onvoldoende opgeladen om te kunnen starten. Sluit de voedingsadapter aan en zet het toestel aan.
De batterij wordt niet goed opgeladen.	Als de batterij niet meer tot 90 % kan worden opgeladen, contacteer dan de supportafdeling van de verdeler waar je het toestel hebt aangekocht.

H Buitenbedrijfstelling en afdanking

1 Buitenbedrijfstelling

1. Sluit de Vibe af. Zie De Vibe afsluiten op pagina 18.
2. Demonteer de Vibe van de ophanging (indien van toepassing).
3. Haal de Vibe uit de draagtas (indien van toepassing).
4. Verwijder de oplader.

Zie ook

Afdanking

2 Afdanking

Dank het toestel niet af als huishoudelijk restafval!

Gebruik specifieke inzamelsystemen om de ecologische impact te verminderen. Het toestel moet aan het einde van zijn levensduur op een milieuverantwoorde wijze worden gedemonteerd en worden afgedankt. Volg hiervoor de huidige lokale wettelijke voorschriften en contacteer de lokale overheid in geval van twijfel.

Indien het toestel is voorzien van een niet-verwisselbare oplaadbare batterij, dan mag dat alleen door een bevoegd vakman worden verwijderd.

Indien het toestel is voorzien van een verwisselbare oplaadbare batterij, breng dan de lege batterij uitsluitend naar een bevoegd inzamelpunt.

Gebruikte batterijen worden beschouwd als chemisch afval. Het is conform de lokale wetgeving verboden om batterijen samen met ander industrieel afval of huishoudelijk afval weg te gooien.

Op het label van het toestel is een doorkruiste vuilnisbak afgebeeld om de gebruikers aan te sporen:

- dat het product niet mag worden afgedankt als huishoudelijk restafval.
- om het product en zijn componenten zoveel mogelijk te recyclen.
- het product binnen te brengen in een bevoegd inzamelpunt.

Het op de juiste wijze afdanken draagt bij tot de gezondheid van de mens en het milieu!

Indien je vragen hebt over het afdanken van het product contacteer je:

- de verdeler van het toestel
- de gemeente waar je woont
- de afvalverwerkingsinstantie

Index

A

Aan de slag 9
Aan/uit
- indicator 5
- knop 5

Aanraakscherm
- bediening 7
- reiniging 21
- technische gegevens 3

Aanzetten
- toestel 10

Accessoire 6
Afdanking 23
Afmetingen 3
Afsluiten
- toestel 18

Audio 3

B

Batterij
- afdanken 23
- opladen 10
- status 11
- technische gegevens 3

Batterijstatus
- bekijken in Windows 10 20

Bediening 10
- aanraakscherm 12
- fysiek toetsenbord 14
- joystick 13
- muis 12
- scanning 14
- schakelaars 14
- toetsenbord op het scherm 15

Bescherming 9
Beschrijving 5
Besturingssysteem 3
Bewaren 9
Bluetooth
- instellen in Windows 10 20

Buitenbedrijfstelling 23

C

Camera 5
- figuur 5
- instellen in Windows 10 20

D

DAESSY 3, 6
- montageplaat 5

Display 5
- meeleesscherm resetten 17

Draagtas 9

E

Eerste gebruik 9
Escape
- knop 5

F

Functie
- toestel 3
- verboden 3

G

Gebruik
- toestel 3
- verboden 3

Geheugen 3
Gewicht 3

H

Harde schijf 3
Hardware
- instellen in Windows 10 20

Herstelling 21

I

Indicator
- aan/uit 5
- figuur 5
- slaapstand 5

Inleiding 3
Inschakelen
- luidsprekers/volume 19
- toestel 10

Instellingen 19
- luidsprekers/volume 19
- Windows 10 20

Intern geheugen 3

J

Joystick 13

K

Knop
- aan/uit 5
- escape 5
- reset 5
- volume 5

L

Label 3
Levensduur 3
Licentie 9
Luidspreker 5
- instellen in Windows 10 20
- instellen met de volumeknop 19
- resetten 17
- uitschakelen 19

M

Meegeleverd 9
Meeleesscherm
- reiniging 21
- resetten 17

Microfoon 5
- instellen in Windows 10 20

Mind Express 9
- versie/serienummer 21

Montageplaat 5
- technische gegevens 3

Muis 12

O

Onderdelen 9
Onderhoud 21
- herstelling 21
- reiniging 21

Opbergen 9
Opladen
- aansluiting voeding 5
- batterij 10

Opslaan 9
Optie 6

P

Probleem 22
Processor 3

R

RAM-geheugen 3
Randapparatuur
- via USB-C-poort 5

REHADAPT 3, 6
- montageplaat 5

Reiniging 21
Resetten
- knop 5
- luidsprekers achteraan 17
- meeleesscherm 17
- volledig toestel 17

S

Scanning
- bediening 14

Schakelaar
- bediening 14
- technische gegevens 3

Scherm
- bediening 7, 12
- figuur 5
- reiniging 21
- technische gegevens 3
- toetsenbord 15

Serienummer
- label 3
- Mind Express 21
- QR-code 3
- toestel 21

Slaapstand
- in slaapstand zetten 15
- indicator 5
- instellen in Windows 10 20
- uit slaapstand halen 16
- uitschakelen 20

Specificaties
- technische gegevens 3

SSD (Solid state drive) 3
Starten
- toestel 10

Statief 5
Storing 22

T

Tafelstatief 5
Technische gegevens 3
Toebehoren 9
Toetsenbord
- fysiek 14
- op het scherm 15

Typeplaatje 3

U

Uitschakelen
- luidsprekers/volume 19
- toestel 18

USB
- technische gegevens 3
- USB-C-poort 5

USB-C-hub 9

V

Veiligheid 8
Versie
- Mind Express 21

Vliegtuigstand
instellen in Windows 10 20
Voedingsadapter 9
aansluiting 5
Volume
instellen in Windows 10 20
instellen met de volumeknop 19
knop 5
uitschakelen 19
verhogen 5
verlagen 5

W

Webcam
figuur 5
instellen in Windows 10 20
technische gegevens 3
Werking
toestel 7
Wifi
instellen in Windows 10 20
Windows 10
instellingen 20
problemen 22
resetten 17

jabbla

We all have a voice

www.jabbla.com